

CERTIFICADO DE GARANTIA

Esta carabina é garantida pela Companhia Brasileira de Cartuchos, pelo prazo de um ano, considerando a data da primeira aquisição, sendo necessário a apresentação da nota fiscal e mediante as condições descritas abaixo:

- Toda peça que apresentar defeito de fabricação sendo constatado pela CBC, será substituída sem custo algum para o proprietário, desde que a carabina tenha sido utilizada de acordo com este manual.

A garantia não terá validade caso a carabina:

- Tenha sofrido reparos ou alterações em qualquer de suas partes ou componentes.

- Tenha problemas causados por uso indevido ou por adaptações, alterações e ajustes feitos por pessoas não autorizadas pela CBC.

- Sofra maus tratos, acidentes, quedas, sinistros, ataque de pragas, descuido, limpeza e manutenção em desacordo com as instruções fornecidas pela CBC e exposição à intempérie, umidade e maresia.

Caso não compreenda qualquer tipo de informação contida neste manual, entre em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor CBC ou com uma Assistência Técnica Autorizada CBC

Central de Atendimento ao Consumidor CBC
Tel: 11-2139 8300 / Fax: 11-2139 8340

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO - OBSERVE O SÍMBOLO: ⚠

IMPORTANTE CARABINAS DE PRESSÃO NÃO SÃO ARMAS DE FOGO.

De acordo com a Portaria nº 36-DMB, de 09 de dezembro de 1999, armas de pressão por ação de mola, com calibre igual ou inferior a 6mm, não são armas de fogo. Portanto:

- Não necessitam de registro para sua aquisição, sendo a sua venda permitida a maiores de 18 anos, devidamente identificados;
- Não necessitam de guia de tráfego para transporte e deslocamento.

Leve sempre junto com sua carabina a nota fiscal de compra do produto.

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

CARABINA DE PRESSÃO NÃO É BRINQUEDO, PODE SER LETAL OU OCASIONAR SÉRIAS LESÕES SE HOVER MAU USO OU DESCUIDO.

Atenção - Esta carabina não foi desenvolvida para o uso em competições esportivas de tiro, sendo indicada para o lazer e para a iniciação no tiro esportivo. Este manual foi elaborado para orientá-lo a utilizar corretamente sua carabina, com a máxima segurança e desempenho.

⚠ Nunca aponte a carabina para pessoas, mesmo que esteja descarregada.

⚠ Somente aponte sua carabina para uma direção segura.

⚠ Somente municie sua carabina quando for utilizá-la.

⚠ Somente deixe a trava de segurança na posição de tiro (destravada) quando for disparar.

⚠ Somente ponha o dedo no gatilho no momento do disparo.

⚠ Antes de puxar o gatilho, identifique seu alvo e tenha certeza de que os chumbinhos não causarão danos àquilo que estiver além do mesmo.

⚠ Nunca dispare em água, rocha ou qualquer superfície nas quais os chumbinhos possam ricochetear.

⚠ Não tome bebidas alcoólicas antes ou durante o manuseio de carabinas de pressão.

⚠ Use sempre óculos de segurança ao atirar.


⚠ Ao usar carabina de pressão com equipamento óptico (luneta), mantenha sempre uma distância adequada entre a parte posterior da luneta e seu rosto.

⚠ Qualquer modificação, alteração ou ajuste impróprio das peças pode resultar em um mau funcionamento perigoso e / ou danos na carabina de pressão.

⚠ Armazene sua carabina desmuniada, com a trava de segurança acionada (travada), e fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.

⚠ Armazene os chumbinhos separadamente da carabina.

2. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES DA CARABINA

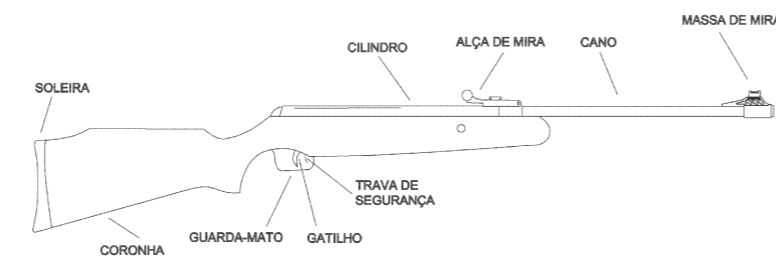

Especificações técnicas


ITENS	CARACTERÍSTICAS
Calibre	4,5 mm (.177")
Velocidade na boca	1000 fps
Energia na boca	17 ft lbs / 23,2 Joules
Sistema	Engatilhamento por alavanca acionada pelo basculamento do cano. Tiro individual de chumbinhos
Coronha	Sintética
Mola de Ação	Mola de Aço
Alça de Mira	Regulagem vertical e horizontal micrométrica
Massa de Mira	Fixa
Comprimento do cano	420 mm
Comprimento total	1080 mm

*A velocidade da carabina pode variar conforme chumbinho utilizado.

3. TRAVA DE SEGURANÇA

A carabina de pressão CBC Standard B19-S possui trava de segurança manual, localizada a frente do gatilho.

A letra "F" (Fire) indica que a carabina encontra-se na posição DESTRAVADA e a letra "S" (Safety) indica que a carabina encontra-se na posição TRAVADA. As letras estão gravadas na parte inferior do guarda-mato, conforme figura abaixo:

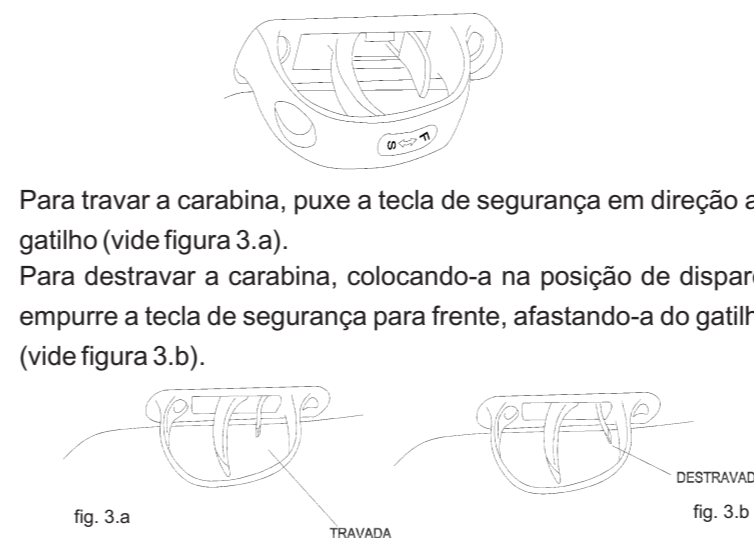

Para travar a carabina, puxe a tecla de segurança em direção ao gatilho (vide figura 3.a).

Para destravar a carabina, colocando-a na posição de disparo, empurre a tecla de segurança para frente, afastando-a do gatilho (vide figura 3.b).

IMPORTANTE

⚠ Os dispositivos mecânicos de segurança não substituem as práticas de manuseio e utilização das carabinas especificadas nas instruções de segurança.


⚠ A trava de segurança foi projetada para funcionar apenas conforme descrito acima e não deve ser invertida. Não tente removê-la, pois isso resultará em uma condição não-segura.

4. INSTRUÇÕES PARA MUNICIAR, ENGATILHAR E DISPARAR


⚠ Nunca municie sua carabina com mais de um chumbinho para cada disparo.

⚠ Nunca utilize chumbinho de calibre diferente ao de sua carabina.

Com o cano voltado para uma direção segura, abra-o sem engatilhar, mantendo o dedo fora do gatilho (fig. 4.a). Introduza totalmente o chumbinho na câmara da carabina, mantendo a cabeça (parte sólida) para frente (fig. 4.b).

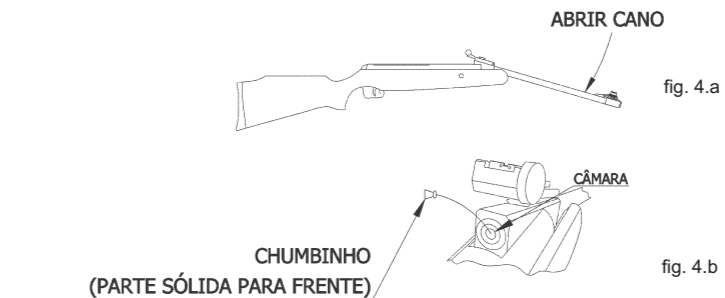

Mantendo o cano voltado para uma direção segura, agarre-o firmemente, logo atrás da massa de mira e dobre-o para baixo e para trás até o curso total do cano (fig. 4.c).

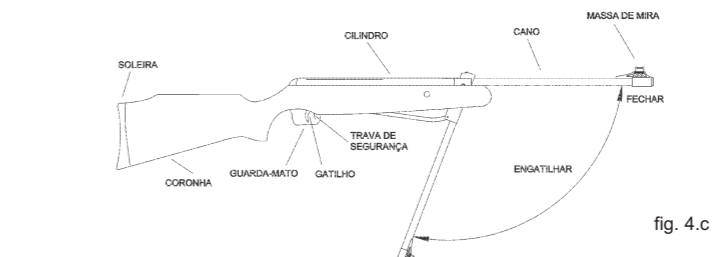


Sempre utilize chumbinhos de qualidade reconhecida, pois desta forma você garante o melhor desempenho e durabilidade de sua carabina. Além disso, chumbinhos de qualidade proporcionam tiros mais precisos e seguros.

⚠ Tome cuidado para que o cano não escape de sua mão durante o curso de engatilhamento, pois isso pode entortá-lo.

⚠ Mantenha seus dedos longe das articulações e/ou boca do cano ao engatilhar ou fechar o cano da carabina (fig. 4.d).

PONTOS PERIGOSOS PARA OS DEDOS

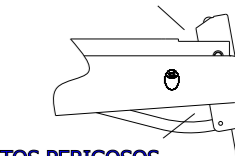

PONTOS PERIGOSOS PARA OS DEDOS

fig. 4.d

⚠ Seja cauteloso ao selecionar um aparador de chumbinho (material colocado atrás do alvo para resistir à sua penetração).

! Disparo

Com a carabina apontada para uma direção segura e na posição de disparo adequada, mova a trava de segurança para a posição "FIRE" (Destravada).

Puxe o gatilho, em todo o seu curso para trás. Este movimento fará com que a carabina realize o disparo.

Se o disparo não acontecer, mantenha a carabina apontada para uma direção segura, acione a trava de segurança na posição "SAFETY" (Travada) e desmunicie a carabina de pressão.

Nunca realize disparo em vazio (sem o chumbinho).

! **Desmuniamento**

É recomendado que o desmuniamento da carabina seja feito disparando o chumbinho em um alvo seguro. Caso isto não seja possível, proceda da seguinte forma:

- 1- Trave a arma;
- 2- Abra o cano;
- 3- Retire o chumbinho da câmara introduzindo uma haste de calibre compatível pela boca do cano;
- 4- Feche o cano da arma;
- 5- Aponte para uma direção segura e realize o disparo em vazio.

Importante: somente neste caso aconselhamos o disparo em vazio, sua prática repetitiva pode causar danos aos componentes do mecanismo.

⚠ Toda vez que uma série de disparos for interrompida, mova o botão de segurança para a posição "Safety" (Travada).

5. SISTEMA DE PONTARIA

! **Ajustes da Alça da Mira**

⚠ Nunca faça ajuste na mira com a carabina engatilhada.

Ajuste de elevação: Levante a alça de mira para elevar o ponto de impacto. Para baixar o ponto de impacto baixe a alça de mira. Para levantar a alça de mira gire o parafuso de elevação no sentido anti-horário e para baixá-la gire no sentido horário.

Ajuste lateral: A alça deve ser deslocada no mesmo sentido em que se deseja deslocar o ponto de impacto. Assim, para deslocar o ponto de impacto para a direita gire o parafuso de correção lateral no sentido horário e para correção a esquerda gire no sentido anti-horário. (fig. 5.a).

Lembrete: Mova a alça da mira para a mesma direção que gostaria que o tiro se movesse. Por exemplo, se o ponto de impacto ficar abaixo e à esquerda do ponto visado, mova a alça da mira para cima e para a direita.

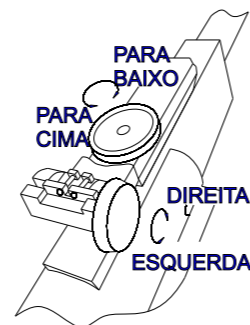


fig. 5.a

Visada do Alvo

Para realizar a visada, nivele o ponto vermelho da massa de mira entre os dois pontos verdes da alça de mira, feito isto, posicione o sistema de mira mantendo-o nivelado, de modo que a massa de mira fique tangente à base do alvo. Para o correto posicionamento do aparelho de pontaria, a imagem que o atirador deve visualizar deve ser a mostrada na fig. 5.b.

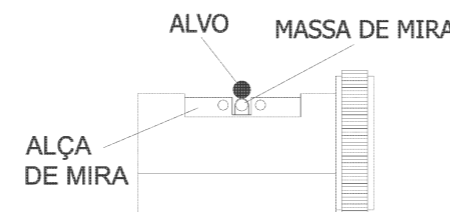


fig. 5.b

! **Agrupamento**

De acordo com as normas internacionais de desempenho para este produto, a distância máxima encontrada entre o centro de impacto mais distantes deve ser de 38mm, em uma série de cinco disparos a uma distância de 10 metros da boca do cano até o alvo. (fig. 5.c)

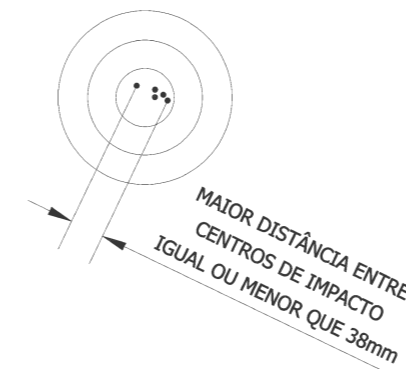


fig. 5.c

! **Manutenção, Limpeza e Lubrificação**

⚠ Nunca limpe a carabina quando estiver carregada e certifique-se de que a trava de segurança está acionada.

Sua carabina deve ser inspecionada e limpa periodicamente para garantir que permaneça em boas condições. Sempre limpe sua carabina depois do uso, isso é especialmente importante se ela foi exposta à umidade.

As partes metálicas expostas (cano, cilindro, cabeças de parafuso, etc.) devem ser limpas depois de manuseadas para evitar ferrugem. Use um pano macio levemente umedecido com óleo protetivo anticorrosivo sintético.

As articulações (cano, cilindro, eixo da alavanca, etc.) devem ser levemente lubrificadas com o mesmo óleo acima, facilmente encontrado em lojas de caça, pesca e ferragens.

O uso normal exige apenas que os mecanismos estejam livres de resíduos em excesso. Se a carabina for armazenada por um longo período, ela deve ser totalmente limpa e lubrificada. Não envolva ou guarde a carabina em um estojo que absorva umidade.

⚠ Nunca coloque óleo dentro do cilindro de sua carabina, pois isso irá danificá-la.

⚠ Nunca use óleo vegetal (como os de cozinha) para lubrificar a carabina. Proteja-a da umidade e da sujeira.

! **Limpeza do Cano**

Recomendamos a limpeza interna do cano de sua carabina a cada 100 disparos, garantindo assim seu perfeito desempenho evitando o acúmulo de resíduos de chumbo (chumbamento do cano). A limpeza deverá ser efetuada com um kit específico para esta finalidade (contendo escova de latão) e de acordo com o calibre apropriado.

! **Reaperto de Parafusos**

Para assegurar o desempenho de sua carabina reaperte todos os parafusos da coronha a cada 500 disparos.



MANUAL DO
PRODUTO

CARABINA
DE PRESSÃO

B19

LEIA ATENTAMENTE
AS INSTRUÇÕES DESTES
MANUAIS ANTES DE UTILIZAR
A CARABINA DE PRESSÃO.

GUARDE-O COM SUA CARABINA
PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

Produzido por:
Wuxi Bam Co. Ltd - RPC

Importado por:
CBC - Cia Brasileira de Cartuchos
CNPJ - 57.494.031/0001-63
Av. Humberto de Campos, 3220
Guapituba / Ribeirão Pires - SP
09426-900
Tel: (11) 2139-8300
Fax: (11) 2139-8340
www.cbc.com.br