

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTES PRODUTOS - OBSERVE O SÍMBOLO: ⚠

IMPORTANTE CARABINAS DE PRESSÃO NÃO SÃO ARMAS DE FOGO.

De acordo com a Portaria nº 36-DMB, de 09 de dezembro de 1999, armas de pressão por ação de mola, com calibre igual ou inferior a 6mm, não são armas de fogo. Portanto:

- Não necessitam de registro para sua aquisição, sendo a sua venda permitida a maiores de 18 anos, devidamente identificados;
- Não necessitam de guia de tráfego para transporte e deslocamento.

Leve sempre junto com sua carabina a nota fiscal de compra do produto.

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

CARABINA DE PRESSÃO NÃO É BRINQUEDO, PODE SER LETAL OU OCASIONAR SÉRIAS LESÕES SE HOUVER MAU USO OU DESCUIDO.

- ⚠ Nunca aponte a carabina para pessoas, mesmo que esteja descarregada.
- ⚠ Somente aponte sua carabina para uma direção segura.
- ⚠ Somente munição sua carabina quando for utilizá-la.
- ⚠ Somente deixe a trava de segurança na posição de tiro (destravada) quando for disparar.
- ⚠ Somente ponha o dedo no gatilho no momento do disparo.

⚠ Antes de puxar o gatilho, identifique seu alvo e tenha certeza de que os chumbinhos não causarão danos àquilo que estiver além do mesmo.

⚠ Nunca dispare em água, rocha ou qualquer superfície nas quais os chumbinhos possam ricochetear.

⚠ Não tome bebidas alcoólicas antes ou durante o manuseio de carabinas de pressão.

⚠ Use sempre óculos de segurança ao atirar.

⚠ Ao usar carabina de pressão com equipamento óptico (luneta), mantenha sempre uma distância adequada entre a parte posterior da luneta e seu rosto.

⚠ Qualquer modificação, alteração ou ajuste impróprio das peças pode resultar em um mau funcionamento perigoso e / ou danos na carabina de pressão.

⚠ Armazene sua carabina desmuniada, com a trava de segurança acionada (travada), e fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.

⚠ Armazene os chumbinhos separadamente da carabina.

2. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES DA CARABINA

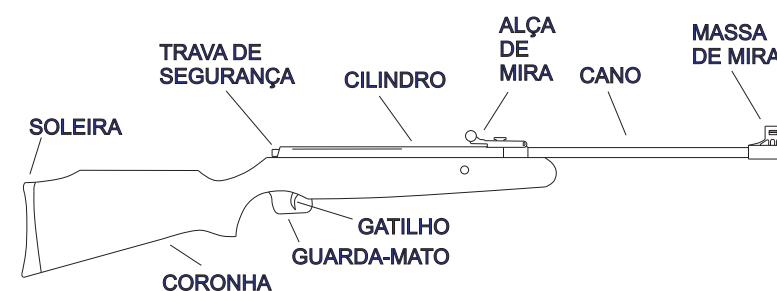


fig. 1

3. TRAVA DE SEGURANÇA

Esta carabina de pressão está equipada com sistema de trava de segurança automática, que é acionado sempre ao engatilhar a arma.



fig. 2

IMPORTANTE

- ⚠ A carabina só estará travada quando o ponto branco da trava de segurança estiver totalmente visível.
- ⚠ Os dispositivos mecânicos de segurança não substituem as práticas de manuseio e utilização das carabinas especificadas nas instruções de segurança.
- ⚠ A trava de segurança foi projetada para funcionar apenas conforme descrito acima e não deve ser invertida. Não tente removê-la, pois isso resultará em uma condição não-segura.

4. INSTRUÇÕES PARA ENGATILHAR, MUNICIAR E DISPARAR

Com o cano voltado para uma direção segura, agarre-o firmemente logo atrás da massa de mira e dobre-o para baixo e para trás até o seu curso total. Verifique se a carabina está travada. Somente retorne o cano à posição inicial (fechado) ao verificar que o ponto branco da trava de segurança está totalmente visível.

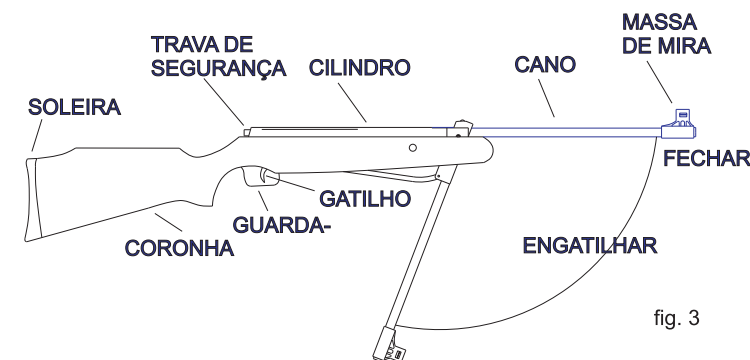


fig. 3

Introduza totalmente o chumbinho na câmara da carabina, mantendo a cabeça (parte sólida) para frente (fig. 4). Nunca alimente sua carabina com mais de um chumbinho para cada disparo. Nunca utilize chumbinho de calibre diferente ao de sua carabina.

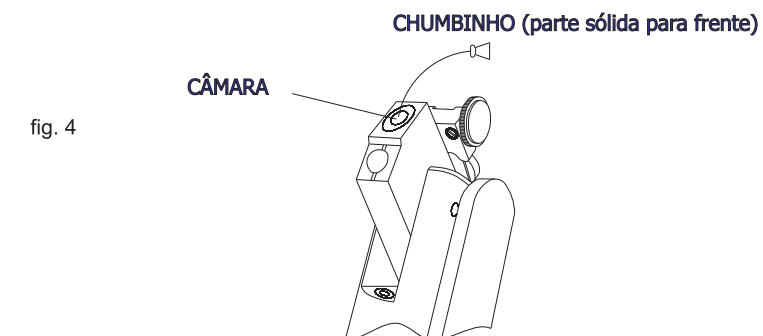


fig. 4

Sempre utilize chumbinhos de qualidade reconhecida, pois desta forma você garante o melhor desempenho e durabilidade de sua carabina. Além disso, chumbinhos de qualidade proporcionam tiros mais precisos e seguros.

- ⚠ Tome cuidado para que o cano não escape de sua mão durante o curso de engatilhamento, pois isso pode entortá-lo.
- ⚠ Mantenha seus dedos longe das articulações e/ou boca do cano ao engatilhar ou fechar o cano da carabina (fig. 5).

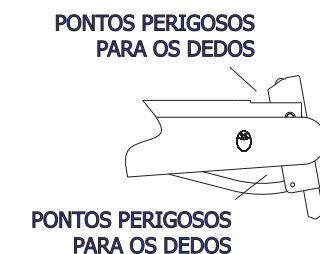


fig. 5

- ⚠ Seja cauteloso ao selecionar um aparador de chumbinho (material colocado atrás do alvo para resistir à sua penetração).

CERTIFICADO DE GARANTIA

Esta carabina é garantida pela Companhia Brasileira de Cartuchos, pelo prazo de um ano, considerando a data da primeira aquisição, sendo necessário a apresentação da nota fiscal e mediante as condições descritas abaixo:

- Toda peça que apresentar defeito de fabricação sendo constatado pela CBC, será substituída sem custo algum para o proprietário, desde que a carabina tenha sido utilizada de acordo com este manual.

Agarantia não terá validade caso a carabina:

- Tenha sofrido reparos ou alterações em qualquer de suas partes ou componentes.

- Tenha problemas causados por uso indevido ou por adaptações, alterações e ajustes feitos por pessoas não autorizadas pela CBC.

- Sofra maus tratos, acidentes, quedas, sinistros, ataque de pragas, descuido, limpeza e manutenção em desacordo com as instruções fornecidas pela CBC e exposição à intempérie, umidade e maresia.

Produzido por:
Wuxi Bam Co. Ltd
Nº 517, Datong Road - Wuxi - Jiangsu - PRC

Importado por:
CBC - Cia Brasileira de Cartuchos
CNPJ - 57.494.031/0001-63
Av. Humberto de Campos, 3220
Guapituba / Ribeirão Pires - SP
09426-900
Tel: (11) 2139-8300
Fax: (11) 2139-8340
www.cbc.com.br

PHI COMUNICAÇÃO - abril/11
015.0001 rev.01

● **Desmuniamento**

É recomendado que o desmuniamento da carabina seja feito disparando o chumbinho em um alvo seguro. Caso isto não seja possível, proceda da seguinte forma:

- 1- Trave a arma;
- 2- Abra o cano;
- 3- Retire o chumbinho da câmara introduzindo uma haste de calibre compatível pela boca do cano;
- 4- Feche o cano da arma;
- 5- Aponte para uma direção segura e realize o disparo em vazio.

Importante: somente neste caso aconselhamos o disparo em vazio, sua prática repetitiva pode causar danos aos componentes do mecanismo.

⚠ Nunca armazene uma carabina carregada ou engatilhada.

5. SISTEMA DE PONTARIA

● **Ajustes da Alça da Mira**

⚠ Nunca faça ajuste na mira com a carabina engatilhada.

Ajuste de elevação: Levante a alça de mira para elevar o ponto de impacto. Para baixar o ponto de impacto baixe a alça de mira. Para levantar a alça de mira gire o parafuso de elevação no sentido anti-horário e para baixá-la gire no sentido horário.

Ajuste lateral: A alça deve ser deslocada no mesmo sentido em que se deseja deslocar o ponto de impacto. Assim, para deslocar o ponto de impacto para a direita gire o parafuso de correção lateral no sentido horário e para correção a esquerda gire no sentido anti-horário. (fig.06).

Lembrete: Mova a alça da mira para a mesma direção que gostaria que o tiro se movesse. Por exemplo, se o ponto de impacto ficar abaixo e à esquerda do ponto visado, mova a alça da mira para cima e para a direita.

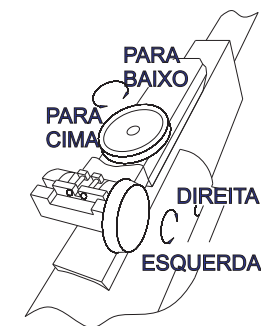


fig. 6

● **Visada do Alvo**

Para realizar a visada, nivele o ponto vermelho da massa de mira entre os dois pontos verdes da alça de mira, feito isto, posicione o sistema de mira mantendo-o nivelado, de modo que a massa de mira fique tangente à base do alvo. Para o correto posicionamento do aparelho de pontaria, a imagem que o atirador deve visualizar deve ser a mostrada na fig. 7.

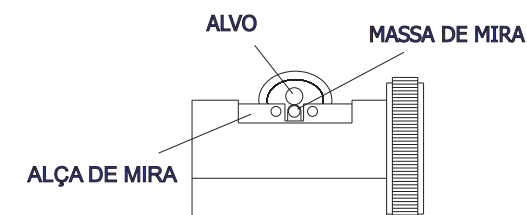


fig.7

● **Limpeza e Lubrificação**

Sempre limpe a carabina após seu uso para evitar ferrugem. Evite o uso de abrasivos que podem danificar o acabamento das partes metálicas. As partes expostas (cano, cilindro, cabeças dos parafusos, etc), devem ser limpas com um pano levemente umedecido com óleo protetivo anticorrosivo sintético. Recomendamos a limpeza interna do cano, com um kit específico para esta finalidade e de acordo com o calibre apropriado. Nunca coloque óleo dentro do cilindro da carabina e nunca use óleo vegetal para lubrificação da mesma.

MANUAL DO PRODUTO

CARABINA DE PRESSÃO

Montenegro F18 B12-6
Montenegro F22 B12-6

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR A CARABINA DE PRESSÃO.

GUARDE-O COM SUA CARABINA PARA EVENTUAIS CONSULTAS.